


本説明書は、システムバスルームの取扱説明書と一緒に保管してください。

ドレン排水について

- 洗い場床排水口付近のノズルから出る水は、給湯器またはミストサウナ等の機器から排出されたドレン排水です。
- ※ 機器使用中に発生した排水が、ノズルを通して洗い場床排水口内に流れ込む構造になっています。
- ※ ドレン排水の量や頻度は、接続された機器により異なります。ドレン排水の動作に関する詳しい内容は、機器の取扱説明書でご確認ください。

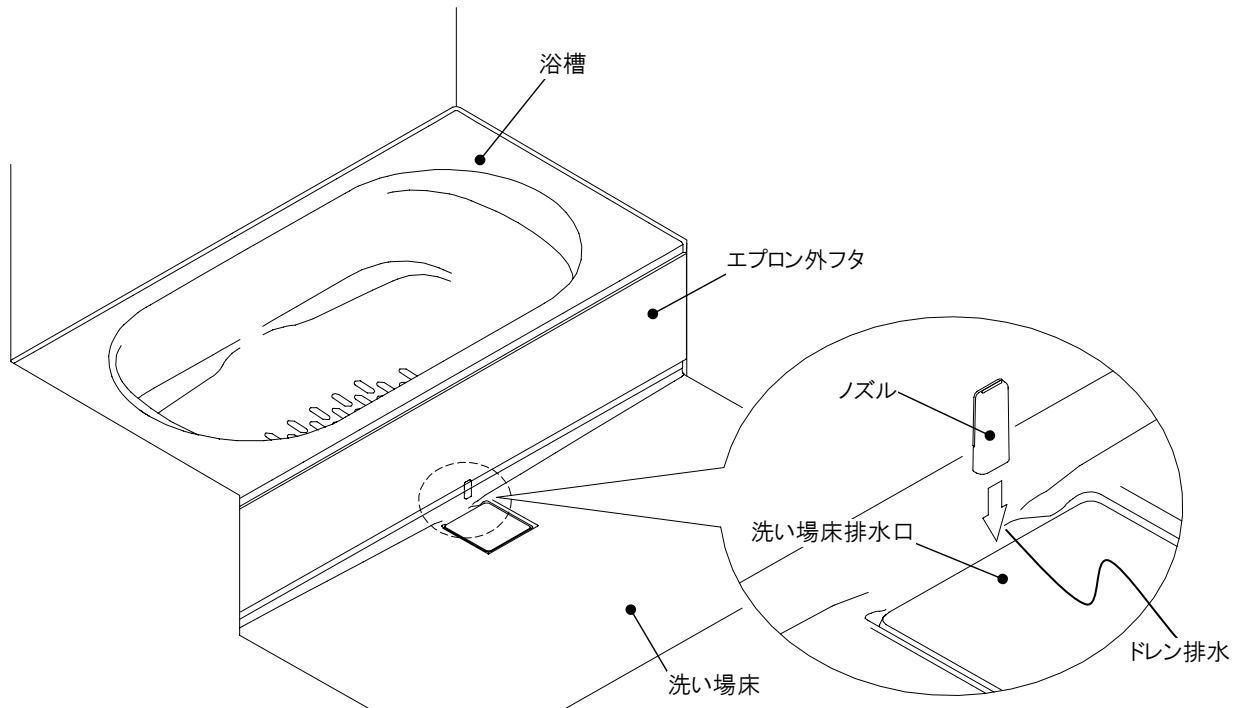

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意	
●ドレン排水は飲まない ⊘ ドレン排水は飲料用、調理用、飼育用などに使用しないでください。	●ドレン排水について ! 上水ではないため、ドレン排水に触れたあとは念のため水で洗い流してください。
●ノズルについて ! ノズルの先端に足やつま先をぶつけないようご注意ください。 ※ ノズルのカドでケガをする恐れがあります。	●お手入れについて ! お手入れのときは、必ずゴム手袋等で手を保護してください。 ※ 突起部分やすき間等で、ケガをする恐れがあります。
●エプロンについて ⊘ エプロン取外し・取付けの際、無理な力や衝撃を加えないでください。 ※ エプロンが割れたり、脱落してケガをする恐れがあります。	●ノズルカバーを取り外す場合は、機器の電源を「切」にしてください。 ※ ノズルカバーを取り外した状態では、ドレン排水が浴室外に溢れる場合があります。


お願い

●ノズルについて ノズルの中のゴミやドレン排水の流れる部分は、定期的にノズルカバーを取り外してお掃除してください。	●ドレン排水について ドレン排水時は浴槽排水をお控えください ※ 一時的に排水量が増えるため、排水口内の水位が上昇する場合があります。
取り外したノズルカバーを落として紛失しないようご注意ください。また、ノズルカバーは必ず正しく取り付けた状態でご使用ください。	ノズルからゴボゴボという音が発生することがあります。 ※ ドレン排水時に管内に溜まった空気が排出されているもので異常ではありません。
●洗剤について 洗剤ご使用後は、すみやかに水でよく洗い流してください。 ※ 洗剤分が残っていると変色や変質することがあります。	ノズルから水がポタポタと落ちることがあります。 ※ ドレン排水後に管内の残水が排出されているためで異常ではありません。

ノズルカバーの取外し・取付け


■ノズルカバーを取り外す

- ① エプロン外フタを取り外します。
※ エプロン外フタの取外し方は、システムバスルームの取扱説明書をご参照ください。
- ② ノズルカバーの下端を手前に引っ張ります。
- ③ ノズルカバーを上方に持ち上げ取り外します。
※ ノズルカバーおよびノズル本体周辺の汚れを取り除いてください。

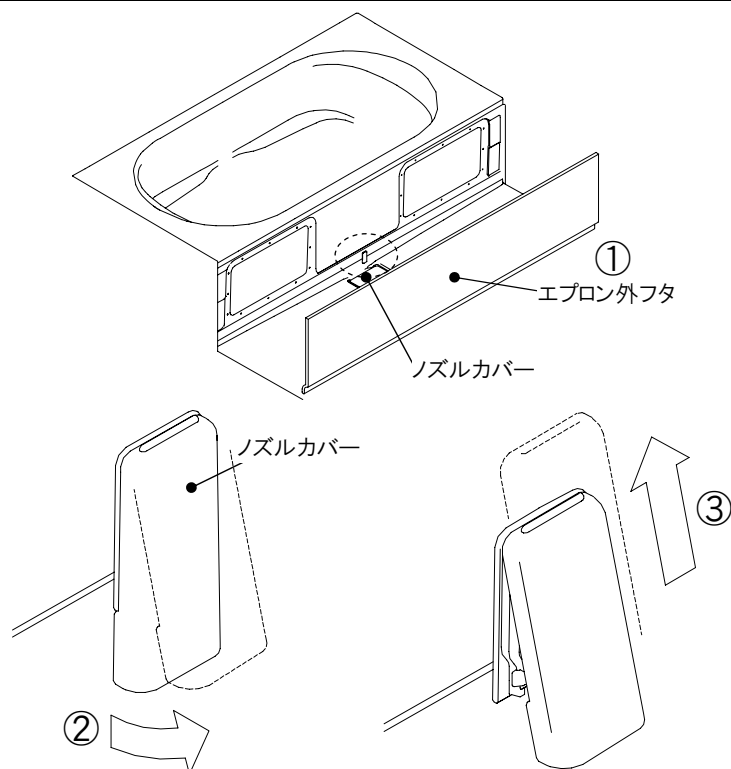

■ノズルカバーを取り付ける

- ① ノズルカバー上端をノズル本体上端に引っ掛けます。
- ② ノズルカバーが「パチッ」と掛かるまで下端を押し込みます。
- ③ エプロン外フタを取り付けます。
※ エプロン外フタの取り付け方は、システムバスルームの取扱説明書をご参照ください。

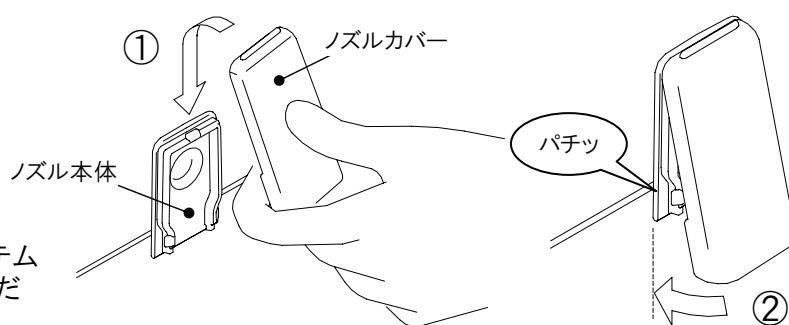

故障かな？と思ったら

よくあるお問い合わせ

現 象	原 因	確認・対応方法
給湯器を使用するときに音がする	使用中に給湯器内部で発生したドレン排水を排出するためにモーターが作動する場合があります。	給湯器のドレン排水動作であり異常ではありません。
ノズルカバーとノズル台座の継ぎ目から水が流れ出る	ノズルカバーとノズル台座の継ぎ目は着脱に必要な隙間があるため、ここから少量の水が流れ出ます。	ノズルカバーが正しく取り付けいた状態でも継ぎ目から少量の水が流れ出ますが異常ではありません。

交換部品のご案内

交換部品名称	交換部品品番	税込価格(送料別途)
ノズルカバー	DHP-N1-2	500円



ノズルカバー

